

La-5



www.freeair.cz

Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi modelu La-5. Abyste si co nejvíce užil stavbu a létání s tímto novým modelem, důkladně si před stavbou přečtěte stavební návod a ujistěte se, že postupu rozumíte.

POPIS MODELU:

Spitfire je kompletně vyroben z EPP a svou hmotností od 160 gramů představuje ideální model pro létání v jakémkoliv prostředí. Díky zvolenému pohonu je ideální pro klidné polétání i pro vzdušný souboj. Díky promyšlené konstrukci vám stavba zabere asi 60 minut. Vydrží bez úhony mnoho havárií i střetů s modely při vzdušném souboji.

KE STAVBĚ:

Veškeré díly modelu, pokud není uvedeno jinak, lepíme CA lepidlem. Stavbu začneme vlepením spojky výškového kormidla (obr.1). Dále pak přilepíme k trupu svislou a vodorovnou ocasní plochu (obr. 2). Dbáme při tom na kolmost rovin ocasních ploch a trupu (obr. 3). Po této operaci přilepíme poloviny křídla (obr. 4), dáme opět pozor na kolmost, respektive správné vzájemné úhly rovin křídla a trupu (obr. 5). Podle obrázku 6 slepíme lože podvozkových noh, které pak přilepíme do křídla (obr. 7). Pokud podvozek nechceme používat, pouzdra nelepongíme. Nyní navlékneme kolečka a zajistíme je pomocí quick locku (obr. 8). Pokud chceme, přilepíme kryty podvozku (obr. 9). Výřizneme otvor pro servo výškového kormidla (obr. 10), zalepíme páku výškovky (obr. 11) a nainstalujeme táhlo (obr. 12). Přilepíme pásky křidélek (obr. 13) a výřizneme otvor pro servo křidélek (obr. 14). Nainstalujeme servo a táhla křidélek (obr. 15). Zalepíme lože motoru a připojíme regulátor (obr.16). Pomoci červíku uchyťme motor (obr. 17) a vložíme přijímač do trupu. Baterie umístíme do otvoru, který výřizneme v křidle a trupu (obr. 18). Zkontrolujeme polohu těžítka popřípadě model dovážíme (obr.18). Nyní máme model hotový, zbyvá jen nalepit obtisky a vytrimovat kormida.

Výchyky kormidel nastavíme pro první lety okolo 30°, můžeme je podle zvyklosti doplnit exponenciálním průběhem. Model je dostatečně citlivý a obratný. Vždy berte v úvahu vlastní schopnosti a létejte tak, aby jste neohrožovali sebe, ani lidi ve svém okolí.

Mnoho šťastných přistání přeje FreeAir.


SEZNAM DÍLŮ:










Název dílu	Ks	Název dílu	Ks
Trup z EPP	1	Podvozkové kolo	2
Táhlo výškovky	1	Podvozková noha	2
Křídlo z EPP	1	Quick lock	2
Kormidla z EPP	2	Kryty podvozkových noh	2
Lože motoru	1	Páky kormidel	3
Motor 20/8/16	1	Lože podvozkové nohy díl A	2
Vrtule 8/6	1	Spojka výškovky (Al drát)	1
Lože podvozkové nohy díl B	4	Návod	1
Sada samolepek	1	Táhla křidélek	2
Ostruha	1		


Dále budete potřebovat:

vterinové lepidlo, aktivátor vterinového lepidla, ostrý nůž, brusný papír. K osazení modelu je zapotřebí: přijímač (MZK), serva (Waypoint) 2x, střídavý regulátor (TMM 0710-3, akumulátor (2-3 články LiPol 720-1200 mAh).


Pro motor 20/8/16 je ideální vrtule 200/130 (8"/6") a dva články LiPol nebo vrtule 180/130 (7"/6") a tři články LiPol.

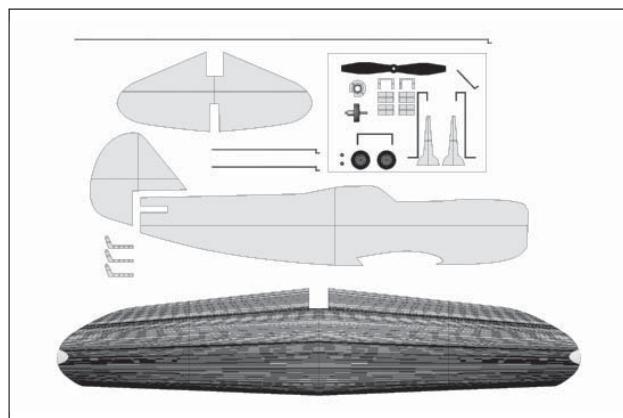

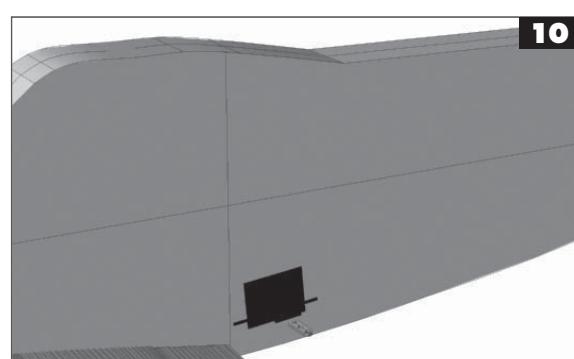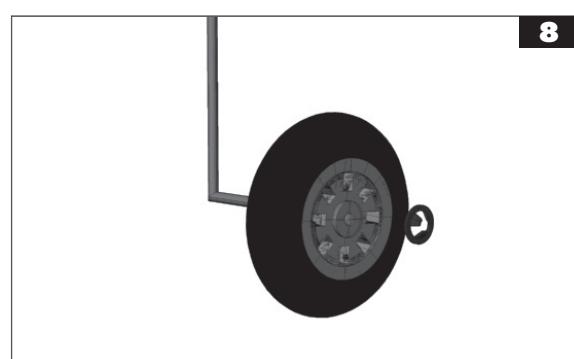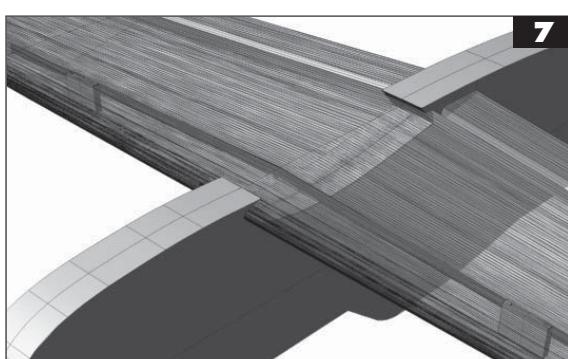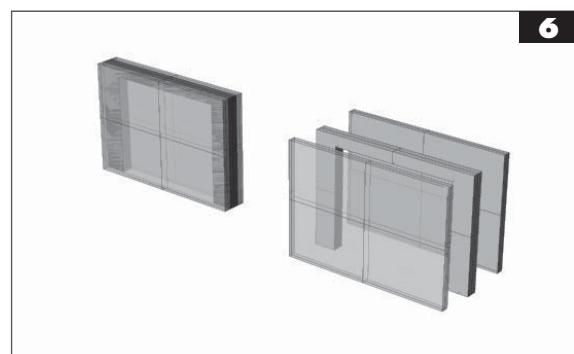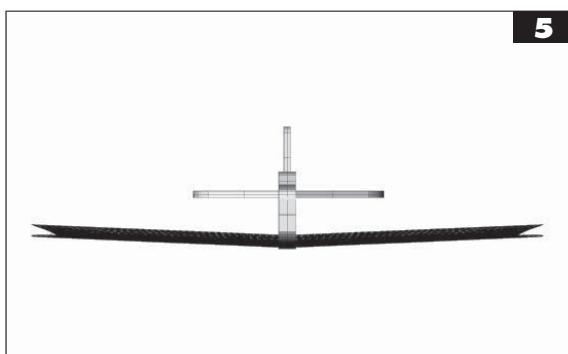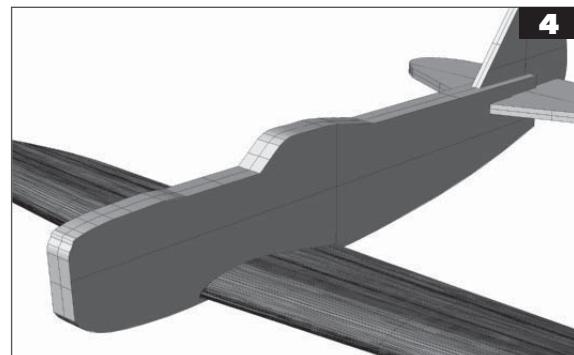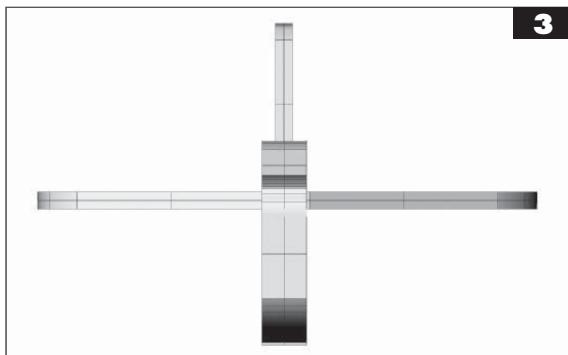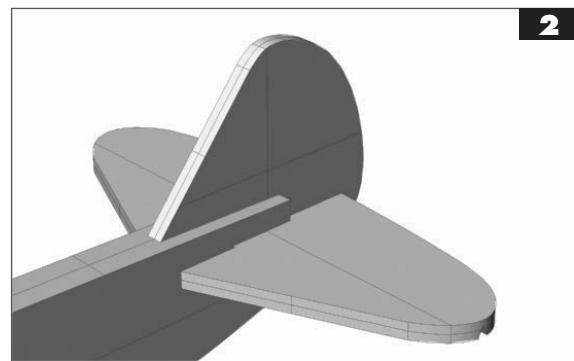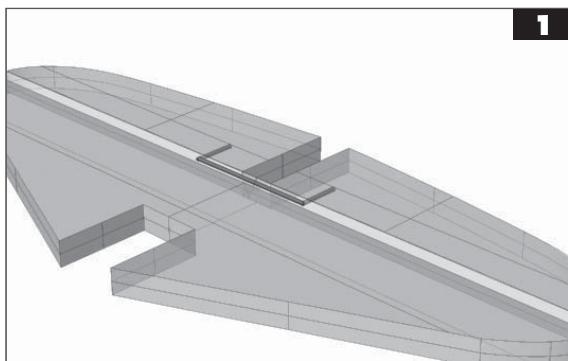


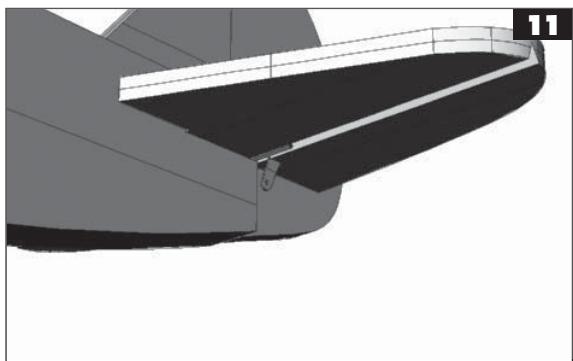


11

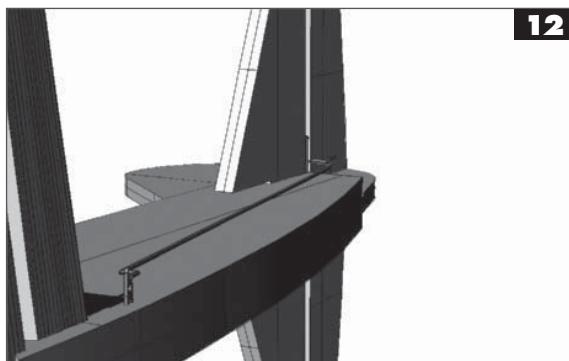


12

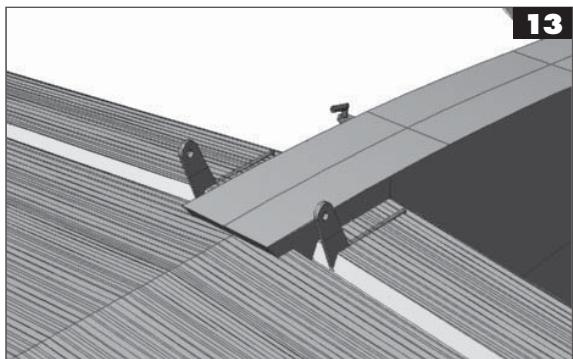


13

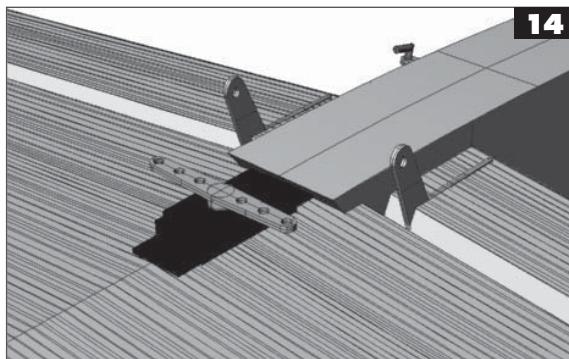


14

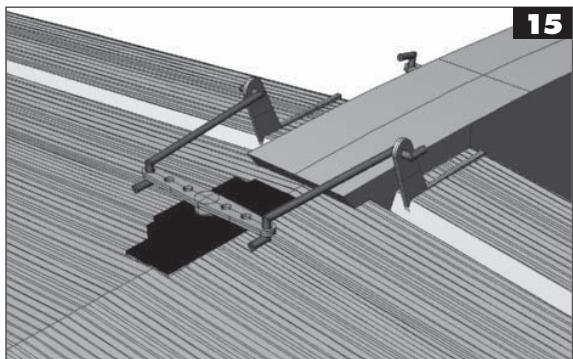


15

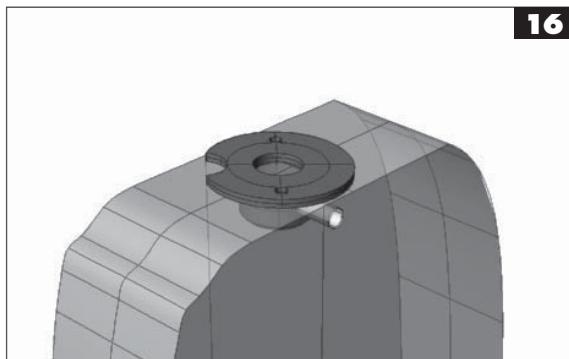


16

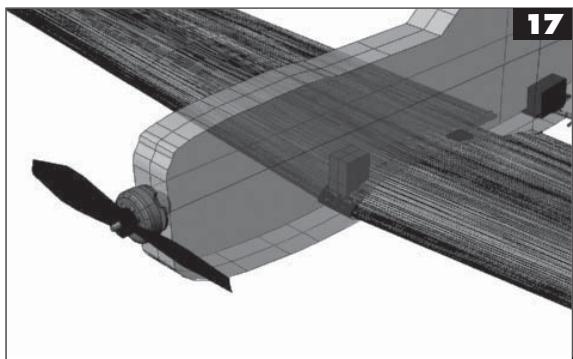

17

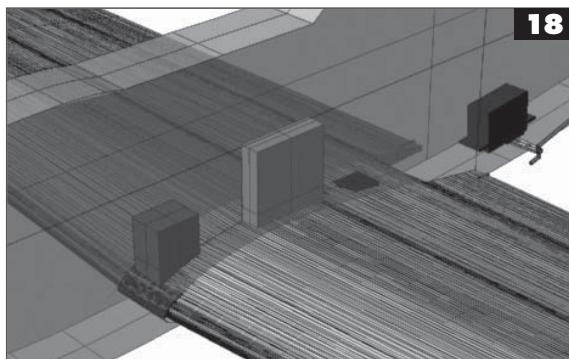

18

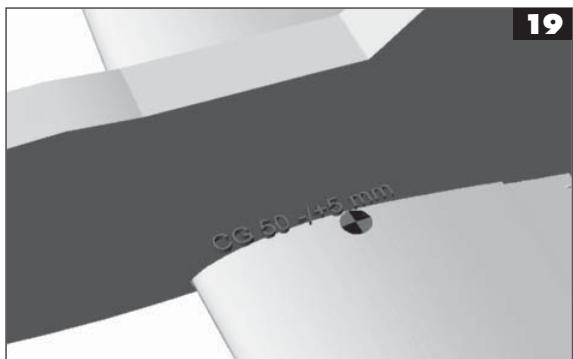

19



20